

PIXUS MG5430 PIXUS 早わかり

本書では、一部の機能や操作のポイントを紹介しています。 操作方法については、『電子マニュアル』を参照してください。 (本書で紹介している検索番号を使うと、かんたんに検索できます)



はじめにお読みください

『電子マニュアル』の開きかた

Quick Menu (クイック・メニュー) から開きます。

Quick Menu に表示される電子マニュアルのアイコンをクリックすると、「電子マニュアル」が開きます。




本書で気になる機能を見つけたら…

本書で紹介している機能の検索番号を入力すると、「電子マニュアル」の関連記載をかんたんに検索できます。(ツールバーの [検索] で表示される [キーワード/検索番号] 欄に入力してください。)

①本書で検索番号を確認



②『電子マニュアル』で検索番号を入力して [検索開始]をクリック→表示された文書をクリック

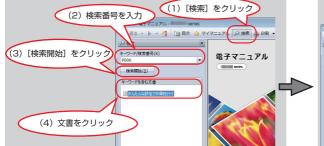

③ 該当のページが表示される




※上記電子マニュアル画面の記載は例です。実際と異なる場合があります。

- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、Mac OS、AirMac および Bonjour は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


本書で記載している部位の名称

本書で説明していない部位は『電子マニュアル』を参照してください。



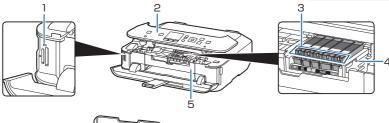





1 アクセスランプ

点灯または点滅し、メモリーカードの状態を 知らせます。

2 操作パネル

本製品の設定や操作をするときに使用します。

3 インクランプ

赤色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を 知らせます。

4 プリントヘッドホルダー

プリントヘッドが取り付けられています。

5 内部カバー

ディスクトレイをセットします。プリンタブ ルディスクに印刷するときだけ手前に開いて 使用します。通常は閉じておきます。

6 原稿台カバー

原稿台ガラスに原稿をセットするときに開き ます。

フ カセット(上段)

L 判、2L 判、KG サイズなどの本製品で使用できる写真用紙やはがきをセットして、本体へ差し込みます。

8 カセット(下段)


A4、B5、A5、レターサイズなどの普通紙や本製品で使用できる写真用紙、封筒をセットして、本体へ差し込みます。

9 原稿台ガラス

コピーやスキャンする原稿をセットします。

10 排紙トレイ

コピーや印刷が開始されると自動的に開き、 印刷された用紙が排出されます。

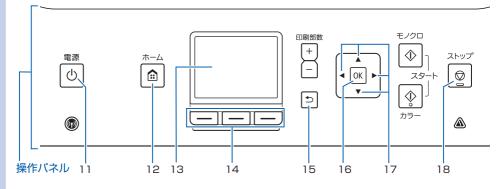

11 電源ボタン/電源ランプ

電源を入れる/切るときに押します。電源を 入れると白色に点滅後、点灯します。電源を 入れるときは、原稿台カバーを閉じてくださ い。

12 ホームボタン

[ホーム] 画面を表示するときに押します。

13 液晶モニター

メッセージやメニュー項目、動作状況などが 表示されます。

14 ファンクションボタン

[ホーム] 画面でメニューを選んだり、液晶モニターの下部に表示されているファンクションメニューを選んだりするときに押します。

15 戻るボタン

前の画面に戻ります。

16 OK ボタン

メニュー項目や設定項目を確定するときに押 します。

17 ▲▼◀▶ ボタン

メニュー項目や設定項目などを選ぶときに使 用します。

18 ストップボタン

印刷中やコピー中、スキャン中にこのボタン を押すと、印刷やコピー、スキャンが中止さ れます。

ヒント

「電源プラグを抜くときは

電源ボタンを押して電源ランプが消えたことを確認してから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。




√約5分間操作をしないと画面の表示が消えます。そのときは、操作パネルで電源ボタン以外のボタンを押すか、印刷の操作をすると復帰します。

メモリーカードのセットのしかた



排紙トレイを開き、挿入するスロットを間違えないようにセットします。



左のスロット

右のスロット

- ・メモリースティック Duo
- ・SD/SDHC メモリーカード
- •メモリースティック PRO Duo |•マルチメディアカード
 - ・マルチメディアカード プラス
- ・メモリースティック マイクロ (Duo サイズアダプター装着) * |・miniSD/miniSDHC カード*
- microSD/microSDHC カード*
- · RS-MMC*
- MMCmobile*

* 印はアダプターが必要です。

メモリーカードを取り出すとき

アクセスランプが点灯していることを確認してから、メモリーカードを取り出してください。 ランプの点滅中は取り出さないでください。



メモリーカードのデータに日付を入れて印刷できます。「いろいろプリント」の「選ん」 で写真印刷]を選ぶ。「印刷設定]の「日付印刷]で設定

C071

日付印刷



原稿のセットのしかた

原稿が 1 枚の場合

原稿位置合わせマークに合わせてセットする

- コピーする原稿をセットする場合
- 文書/雑誌/新聞をスキャンする場合
- 原稿サイズを定型サイズに指定してスキャンする場合
- 手書きナビシート/ディスクレーベル手書きナビシートをスキャンする場合



原稿台ガラスの中央にセットする

プリント写真/はがき/名刺/ディスク

- [写真] から [自動読取] に設定してスキャンする場合
- アプリケーションソフトを使用してスキャンする場合
- 「ホーム] 画面 [いろいろプリント] の [写真コピー] からスキャンする場合 (プリント写真のみ)
- 「ホーム」画面「いろいろプリント」の「レーベル面をディスクにコピー」でスキャンする場合 (ディスクのみ)

原稿が複数枚の場合

原稿台ガラスに並べてセットする

プリント写真/はがき/名刺

- 「おまかせスキャン」でスキャンする場合
- アプリケーションソフトを使用してスキャンする場合
- [ホーム] 画面 [いろいろプリント] の [写真コピー] からスキャンする場合 (プリント写真のみ)
- 「写真」から「自動読取(複数)」に設定してスキャンする場合(プリント写真のみ)





用紙のセットのしかた

用紙のサイズによって、給紙位置が異なります CO14



カセット (上段)



- ・L 判/ 2L 判/ KG サイズなど、小さい サイズの写真用紙
- ・はがき


カセット (下段)

- ·A4 / B5 / A5 / 六切 / レターサイズ /リーガルサイズなど、大きいサイズの 普通紙や写真用紙
- 封筒


用紙の裏表/向き C021 C022




カセット(上段)

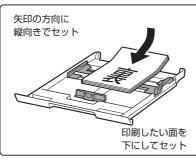

カセット (下段)

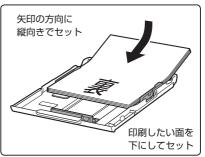


* 用紙別のセット方法は『電子マニュアル』を参照してください。

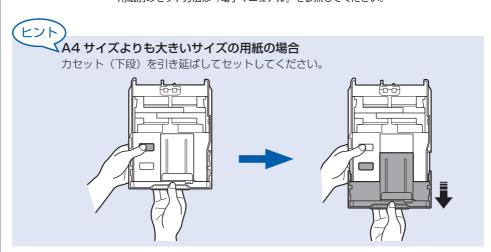


用紙ガイドの合わせかた CO21 CO22




カセット(上段)

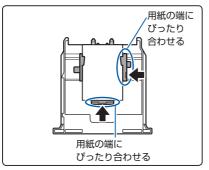

カセット(下段)

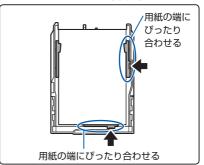

* 定型サイズの場合、カセットに書いてある用紙サイズの溝にはまります。

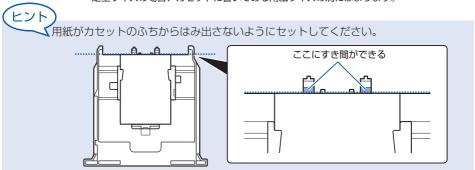

用紙のサイズを変更したとき

操作パネル **U032** / プリンタードライバー **P000 P047**

かならず、操作パネルまたはプリンタードライバーの用紙設定を変更してください。 コピーの場合は、[ホーム] 画面の [コピー] を選択してください。[印刷設定] を選び、用紙サイ ズと用紙種類を変更してください。

(用紙のサイズに応じて、正しい給紙位置に用紙をセットしてください。)




給紙位置:カセット(上段)




給紙位置:カセット(下段)

液晶モニター画面の基本操作 COI3

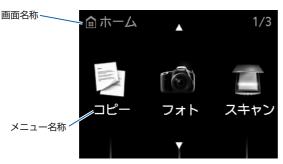


■[ホーム] 画面 メニューの表示

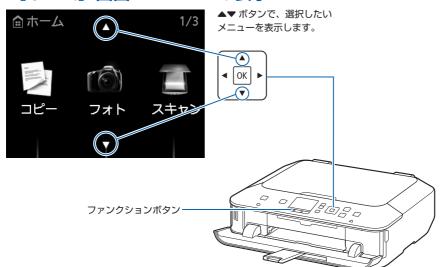


■[ホーム] 画面 メニューの選択(ヒント)

選択したいメニューに対応しているファンクションボタン を押します。

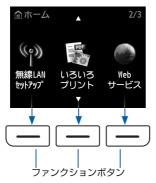

■メニュー画面 メニューの選択と決定

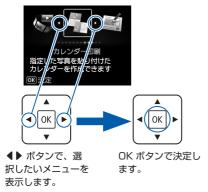

■画面の戻りかた


) 画面の表示内容とボタンが 対応しています。














付録



印刷以外にもインクが使われる?

意外かもしれませんが、インクは印刷以外にも使われることがあります。

付属のセットアップ用インクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、セットアップ用インクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクが印刷できる枚数より少なくなります。

カタログなどに記載されている印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンクまたはインクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンクまたはインクカートリッジを使用して算出しています。

きれいな印刷を保つためにインクが使われることもあります。本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリーニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。クリーニングでは、 ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のインクが使用されます。

重要、

吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はできませんので、エラーメッセージが表示されたら、お早めにパーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口へ交換をご依頼ください。

⇒「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.19)

モノクロ印刷でもカラーインクが使われる?

モノクロ印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定によってブラック以外のインクが使われることがあります。モノクロでしか印刷していなくてもカラーインクが減るのはそのためです。

ブラックインクが2つあるのはなぜ?


本製品のブラックインクには、染料インク(BCI-351<BK> または BCI-351XL<BK>) と 顔料インク(BCI-350<PGBK> または BCI-350XL<PGBK>) の2種類あります。 染料インクはおもに写真やイラストなどの印刷に使われ、顔料インクは文字などの印刷に使わ れます。それぞれの用途が異なるため、どちらかのインクがなくなっても、もう一方のインク が代わりに使われることはありません。どちらか一方でもインクがなくなった場合には、イン クタンクの交換が必要になります。

また、2 つのブラックインクは、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定に応じて 自動的に使い分けられます。お客様によるインクの使い分けはできません。

インクが**少なくなったら**ランプでお知らせします

インクタンク内部は、液体のインクをためている部分(①) とそのインクが染み込んだスポンジ部分(②)とでできて います。


まず①がなくなると、インクランプがゆっくり点滅し、イ ンクが少なくなったことをお知らせします。次に②がなく なると、インクランプの点滅がはやくなり、新しいインク タンクへの交換をお知らせします。



『電子マニュアル』を参照してください。 (C096)



各機能でできること

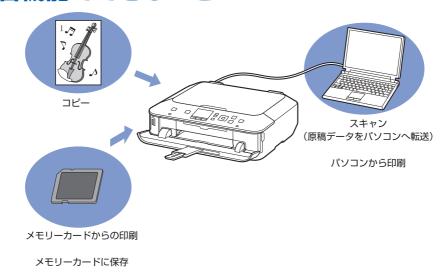

- ■□ピー (U031)
- ■スキャン

プリンター本体を操作してスキャン 0051 0101

パソコンを操作してスキャン A052

原稿データをメモリーカードに保存する 0048

■パソコンから印刷

アプリケーションソフトを使用して印刷 4014

プリンタードライバーを使用して印刷 Р000

■メモリーカードからの印刷 U001

メモリーカードのセットのしかた ⇒ P.3

用紙のセットのしかた → P.4

原稿のセットのしかた → P.3

スキャンでできること

■パソコンを操作して原稿を読み取る

読み取ったデータをパソコンに転送

My Image Garden (マイ・イメージ・ガーデン)





かんたんにいろいろスキャン。初心者の方にお勧めです。

スキャンから保存までを一括して行う A052





✓My Image Garden の設定は、[環境設定]ダイアログボックスで変更できます。

A505

■操作パネルを操作して原稿を読み取る

読み取ったデータをいろいろな場所に保存・転送

本製品の操作パネル



[スキャン] から

パソコンに転送

U051

メモリーカードに保存

U048

パソコンで設定したメールに添付

U101

本製品の操作パネルからできること

■2 枚の原稿を 1 枚に縮小してコピー




[コピー] の [印刷設定] の [レイアウト] から 2in1 コピー U040

■4枚の原稿を1枚に縮小してコピー




[コピー] の [印刷設定] の [レイアウト] から 4in1 コピー UO41

■用紙のサイズに合わせてコピー



[コピー] の [印刷設定] から [倍率] で**自動変倍**を選択 **U033**

■ふちなしで用紙いっぱいにコピー



[いろいろプリント] から**フチなしコピー U039**

■定型倍率/お好みの倍率で拡大・縮小コピー



[コピー] の [印刷設定] から [倍率] で倍率 (25~400%) を選択 U0.33

■影を消してコピー






[いろいろプリント] から

枠消しコピー 0043



■方眼用紙やレポート用紙 などを印刷



[いろいろプリント] から

定型フォーム印刷 **UO30**



■お好みの画像で カレンダー印刷





[いろいろプリント] から

カレンダー印刷 **U013**



■お好みの画像に 手書きで絵や文字を つけて印刷





[いろいろプリント] から

手書きナビ印刷 **U018**



[いろいろプリント] から

ディスクレーベル手書き印刷 U019



■ディスクレーベルをコピー







[いろいろプリント] から レーベル面をディスクにコピー

D003

■画像をレーベル面に印刷





[いろいろプリント] から

写真データをディスクに印刷 D004



パソコンからの操作でできること

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium(以降、Windows 7)、Internet Explorer 8 をご使用の場合に表示される画面で説明します。

■アプリケーションソフトを起動しよう!

My Image Garden(マイ・イメージ・ガーデン)



My Image Garden は、パソコンに保存されているデジタルカメラで撮影した写真などの画像を、さまざまな用途で幅広く活用するためのアプリケーションソフトです。膨大な画像をかんたんに整理したり、お気に入りの写真からコラージュやカードなどを作成して印刷したりできます。さらに、ワンクリックでいろいろなスキャンができます。





My Image Garden を起動するには、デスクトップ上 Quick Menu(クイック・メニュー)内の アイコンをクリックしてください。

ヒント

√いろいろな素材をダウンロードしよう!

゙ クリエイティブパーク プレミアム ゙

プレミアムコンテンツ対応の機種を使用しているお客様が、専用の印刷用素材をダウンロードできるサービスです。

My Image Garden から、かんたんにプレミアムコンテンツをダウンロードできます。 ダウンロードしたプレミアムコンテンツは、そのまま My Image Garden で印刷できます。 ダウンロードしたプレミアムコンテンツを印刷するには、対応プリンターの全色にキヤノン純正インクタンク/インクカートリッジが取り付けられている必要があります。

■ Windows ウェブページを印刷しよう!



Easy-WebPrint EX (イージー・ウェブプリント・イーエックス)

ページの端が切れないように印刷





自由にレイアウトして印刷



■写真を加工/印刷しよう!

- ・写真の補正・加工 A070
- ・動画を切り出して、静止画を作成 A035

My Image Garden (マイ・イメージ・ガーデン)







■文書を印刷しよう!



パソコンで、印刷の基本設定(印刷用紙サイズ・向きなど)ができます。

プリンタードライバー




レイアウトの設定も変更できます。

次のページへ

プリンタードライバーでできること

■用紙のサイズに合わせて印刷



Windows

「ページ設定」シートの [ページレイアウト] から

フィットページ印刷



Mac

プリントダイアログのポップアップメニューから [用紙処理] を選択

用紙のサイズに合わせて印刷



■原稿を拡大・縮小して印刷









Windows

「ページ設定] シートの 「ページレイアウト」から

拡大/縮小印刷 P005

Mac

ページ設定ダイアログの「拡大縮小」から

拡大/縮小印刷 P005



■一枚の用紙に複数ページを印刷















Windows

[ページ設定] シートの [ページレイアウト] から

割り付け印刷



Mac

プリントダイアログのポップアップメニュー から「レイアウト」を選択

割り付け印刷

P006

■用紙の両面に印刷





Windows

「ページ設定] シートの 「両面印刷」にチェック

面面印刷



Mac

プリントダイアログのポップアップ メニューから [両面印刷ととじしろ] を選択

両面印刷。



本書で説明していないトラブルが発生したときは、『電子マニュアル』の「困ったときには」を参照してください。

エラーが発生したときは

印刷中に用紙がなくなる、または紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処 方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された対処方法に従って操作して ください。

Windows



Mac

Mac OS X v10.7.x を で使用の場合



Mac OS X v10.6.x を で使用の場合



Mac OS X v10.5.8 を で使用の場合



電源が入らない

チェック 1 電源ボタンを押してみてください

チェック 2 本製品と電源コードがしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してく ださい

チェック 3 電源プラグをコンセントから抜き、2分以上たってから、電源プラグをコンセント につないで本製品の電源を入れ直してください

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.30)

電源が自動的に切れてしまう

チェック 自動的に電源が切れる設定になっている場合は、設定を解除してください

自動的に電源が切れる設定になっていると、設定した時間に応じて本製品の電源は自動的 に切れます。

Windows

自動的に本製品の電源を切りたくない場合は、プリンタードライバーの設定画面を開き、 [ユーティリティ] シートの [自動電源設定] で [自動電源オフ] を [無効] に設定してく ださい。

Mac

自動的に本製品の電源を切りたくない場合は、Canon IJ Printer Utility(キヤノン・アイジェイ・プリンター・ユーティリティ)を開き、ポップアップメニューから[電源設定]を選び、[自動電源設定]で[自動電源オフ]を[無効]に設定してください。

参考

- ・自動的に電源を切る、または入れる設定は、本製品の操作パネルや ScanGear (スキャナードライバー) からも設定できます。
 - 本製品の操作パネルで設定する場合
 - ⇒ ECO 設定について **U012**
 - スキャナードライバーで設定する場合
 - ⇒ [スキャナー] シート **S933**

液晶モニターにエラーメッセージが表示されている

液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたときには、以下の対処方法に従ってください。 以下の表の「サポート番号」はエラー識別番号です。エラーが発生したときに、エラーメッセージ と合わせて液晶モニターとパソコンに表示されます。

このが、これが、これが、これです。		
サポート 番号	エラー/確認メッセージ	対処方法
1600	インクがなくなった可能 性があります インクタンクの交換をお 勧めします	インクがなくなった可能性があります(インクランプが点滅しています)。インクタンクを交換することをお勧めします。印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本製品の OK ボタンを押すと、印刷を続けることができます。印刷が終了したらインクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 ⇒インクタンクを交換する * 複数のインクランプが点滅している場合は、インクタンクの状態を確認してください。 ⇒インクの状態をインクランプで確認する ***これをいまります。 ***********************************
1401 1403 1405	プリントヘッドが装着されていません プリントヘッドを装着してください	プリントヘッドが故障している可能性があります。 お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.30)
	プリントヘッドの種類が 違います 正しいプリントヘッドを 装着してください	
1680	正しい位置に取り付けら れていないインクタンク があります	 ・正しい位置にセットされていないインクタンクがあります(インクランプが点滅しています)。 ・同じ色のインクタンクが複数セットされています(インクランプが点滅しています)。 各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。 ⇒インクタンクを交換する
1681	下記のインクタンクが、 複数取り付けられていま す	



サポート 番号	エラー/確認メッセージ	対処方法
1683	インクの残量を正しく検 知できません インクタンクを交換して ください	インクの残量を正しく検知できません(インクランプが点滅しています)。インクタンクを交換して、操作パネルを閉じてください。 ⇒インクタンクを交換する
1660 1684 1410 1411 1412 1413 1414 1415	下記のインクタンクが、認識できません	 インクタンクが取り付けられていません。インクタンクを取り付けてください。 ⇒インクタンクを交換する CO93 ・インクタンクが認識できません。 インクタンクが正しく取り付けられていないか、本製品がサポートできないインクタンクが取り付けられているため、印刷できません。正しいインクタンクを取り付けてください。印刷を中止する場合は、本製品のストップボタンを押してください。 ⇒インクタンクを交換する CO93 ・インクタンクが認識できません(インクランプが消灯しています)。インクタンクを交換してください。 ⇒インクタンクを交換する CO93

サポート 番号	エラー/確認メッセージ	対処方法
1688	インクがなくなりました インクタンクを交換して ください	インクがなくなりました(インクランプが点滅しています)。インクタンクを交換して、操作パネルを閉じてください。 ⇒インクタンクを交換する
1850 1855	内部カバーを開き、ディ スクトレイをセットし て、∞を押してください	ディスクレーベル印刷を開始するときに内部カバーが 閉じている場合は、操作パネルを閉じたまま内部カバー を開き、ディスクトレイをセットしてから本製品の OK ボタンを押してエラーを解除してください。 印刷中に内部カバーを開閉しないでください。破損の 原因になります。
1701 1711	インク吸収体が満杯に近づきました ∞で継続できますが、早めに修理受付窓口へ交換をご依頼ください	インク吸収体が満杯に近づいています。本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。この状態になった場合、本製品の OK ボタンを押すと、エラーを解除して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。お早めに修理受付窓口へ交換をご依頼ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。⇒「お問い合わせの前に」(P.30)



サポート 番号	エラー/確認メッセージ	対処方法
5B01 5B11	インク吸収体の交換が必要です 修理受付窓口へ交換をご 依頼ください	インク吸収体が満杯になりました。 本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。 この状態になった場合、交換が必要です。お早めにパーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口へ交換をで依頼ください。お客様で自身によるインク吸収体の交換はできません。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.30)
2500	自動ヘッド位置調整に失敗しました ※を押して操作をやり直してください 《取扱説明書を参照》	 ・ノズルが目づまりしています。本製品の OK ボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。 ⇒ノズルチェックパターンを印刷する
B200	修理が必要なエラーが発生しました以下の対処を行ってください 1. 本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く 2. 取扱説明書を参照し、修理を依頼してください	本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.30)

付録

サポート 番号	エラー/確認メッセージ	対処方法
5100	プリンタートラブルが発生しました 以下の対処を行ってください 1. 印刷を中止し、本製品の電源を切る 2. 排紙口、背面、本体内部に異物がある場合は、取り除く 3. インクタンク / インクカートリッジが正ととを確認する 4. 本製品の電源を入れ直す解決しない場合は、取扱説明書を参照し、修理を依頼してください	印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プリントヘッドホルダーの固定部材やつまった用紙など、プリントヘッドホルダーの動きを妨げているものを取り除き、本製品の電源を入れ直してください。 重要 ・このとき内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印刷結果不具合などの原因となります。 ・それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.30)

サポート 番号	エラー/確認メッセージ	対処方法
5011 5012 5101 5200 5400 5C00 6000 6502 6800 6801 6901 6902 6910 6911 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6A81 6B10 6B20 C000	プリンタートラブルが発生しました 以下の対処を行ってください 1. 印刷を中止し、本製品の電源を切る 2. 本製品の電源を入れ直す 解決しない場合は、取扱説明書を参照し、修理を依頼してください	・「6000」と表示された場合本製品の手前にものがある場合は取り除いてください。本製品の電源を切ってから、電源ブラグをコンセントから抜いてください。本製品の電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒「お問い合わせの前に」(P.30) 重要 ・本製品の手前にものを置かないでください。排紙トレイが開かず、エラーが発生する場合があります。 ・本製品が動作しているときに排紙トレイを閉めないでください。エラーが発生する場合があります。 ・それ以外の表示の場合本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。本製品の電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.30)
_	前回、正しい手順で電源 が切られていません 電源を切るときは、② を 押してください	前回本製品の電源を切ったときに、電源が入った状態で電源プラグが抜かれた可能性があります。本製品のOKボタンを押してエラーを解除してください。参考 ・正しい電源プラグの抜きかたについては電子マニュアルを参照してください。 →電源プラグを抜く D018

MPドライバー/プリンタードライバーがインストールできない

Windows

セットアップ CD-ROM を DVD/CD-ROM ドライブに入れてもセットアップが始まらないとき:

次の手順に従ってインストールを開始してください。

- 1 [スタート] メニューから以下のように選ぶ
 - ・Windows 7、Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コンピューター]を選びます。
 - Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[マイ コンピュータ] を選びます。
- 2 開いたウィンドウにある (CD-ROM のアイコン) をダブルクリックする CD-ROM の内容が表示された場合は、MSETUP4.EXE をダブルクリックしてください。

参考

- CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。
 - CD-ROM をパソコンから取り出して、再度セットする
 - パソコンを再起動する

それでも CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示できるか確認してください。ほかの CD-ROM が表示できる場合は、セットアップ CD-ROM に異常があります。お客様相談センターにお問い合わせください。

⇒ 「お問い合わせの前に」(P.30)

[プリンターの接続] 画面で止まってしまうとき:

[プリンターの接続] 画面から先に進めなくなった場合は、本製品の USB ケーブル接続部 とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順に従ってインストールをやり直してください。

参考

- ・ご使用のパソコンによっては、[プリンターを認識していません。接続を確認してください。] というメッセージが表示されることがあります。その場合は、次の操作に従ってインストールをやり直してください。
- 1 [キャンセル] ボタンをクリックする
- 2 [インストール失敗] 画面で [もう一度] ボタンをクリックする
- 3 「PIXUS XXX」画面(「XXX」は機種名)で [終了] ボタンをクリックし、セットアップ CD-ROM を取り出す
- 4 本製品の電源を切る
- 5 パソコンを再起動する
- 6 ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する
- 7 再度セットアップ CD-ROM をセットして、MP ドライバーをインストールする

それ以外のとき:

MP ドライバーをインストールし直してください。

MP ドライバーが正しくインストールされなかった場合は、MP ドライバーを削除し、パ ソコンを再起動します。そのあとに、MP ドライバーを再インストールしてください。

⇒不要になった MP ドライバーを削除する (P039)

MP ドライバーを再インストールする場合は、セットアップ CD-ROM で MP ドライバー をインストールしてください。

参考、

• Windows のエラーが原因でインストーラーが強制終了した場合は、Windows が不安定 になっている可能性があり、MPドライバーがインストールできなくなることがあります。 パソコンを再起動して再インストールしてください。


プリンタードライバーをインストールし直してください。 プリンタードライバーを再インストールする場合は、セットアップ CD-ROM でプリンタードライ バーをインストールしてください。

参考

- CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。
 - CD-ROM をパソコンから取り出して、再度セットする
 - パソコンを再起動する

それでも CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示でき るか確認してください。ほかの CD-ROM が表示できる場合は、セットアップ CD-ROM に異常 があります。お客様相談センターにお問い合わせください。⇒「お問い合わせの前に I (P.30)

白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじ(線) が入る





チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒コピー/印刷結果に満足できない **U310**

チェック 2 インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場合は、インクタンクを交換してください

⇒インクタンクを交換する C093

チェック3 インクタンクにオレンジ色のテープや保護フィルムが残っていませんか

下の図 1 のように、オレンジ色のテープが Y 字の空気溝からきれいにはがされていることを確認してください。図 2 のようにテープが残って Y 字の空気溝をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてください。



チェック 4ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなどを行ってください

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ⇒お手入れの手順について **C097**

チェック 5 片面にのみ印刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセット していないか確認してください

用紙は印刷面を下にしてセットしてください。 用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。

コピーしているときは以下の項目もチェックしてみてください:

チェック 6 原稿台ガラスが汚れていませんか

原稿台ガラスを清掃してください。 ⇒原稿台の周辺部分を清掃する C151

チェック 7 原稿が原稿台ガラスに正しくセットされていることを確認してください

⇒機能ごとの原稿のセット方法 C071


チェック8 原稿はコピーする面を下にしてセットしましたか

チェック 9 本製品で印刷したものをコピーしていませんか

本製品から印刷したものを原稿としてコピーする場合、元の写真や文書によっては、きれいに印刷されないことがあります。

本製品から直接印刷するか、パソコンから印刷し直してください。

罫線がずれる

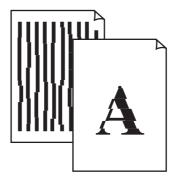

チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒コピー/印刷結果に満足できない **U310**

チェック 2 プリントヘッドの位置調整を行ってください

罫線がずれるなど、印刷結果に均一感が見られないときには、プリントヘッド位置を調整 してください。

⇒プリントヘッド位置を調整する C102

参考

・ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 行ってください。⇒手動でプリントヘッド位置を調整する C112

チェック 3 印刷品質を上げて印刷してみてください

本製品の操作パネルまたはプリンタードライバーで印刷品質を上げると、印刷結果が改善される場合があります。

色むらや色すじがある





チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒コピー/印刷結果に満足できない **U310**

チェック 2 ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなどを行ってください

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ⇒お手入れの手順について **CO97**

チェック3 プリントヘッドの位置調整を行ってください

⇒プリントヘッド位置を調整する C102

参考

・ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 行ってください。 ⇒手動でプリントヘッド位置を調整する **Cli2**

「**W**indows」プリンター診断(マイ プリンタ)のご紹介

パソコンからの印刷がうまくできない場合、マイ プリンタの [プリンターの診断・修復] をしてみることをお勧めします。

プリンターのドライバーが正しく設定されているかを診断し、問題があった場合には修復します (ネットワーク接続のプリンターは、診断・修復できません)。

ヒント

✓マイ プリンタを起動するには

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Canon Utilities] → [マイ プリンタ] の順に選び、[マイ プリンタ] をクリックします A002

お問い合わせの前に

本書または「電子マニュアル」の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

パソコンなどのシステムの問題は?

本製品が正常に動作し、MPドライバーのインストールも問題なければ、接続ケーブルやパソコンシステム(OS、メモリー、ハードディスク、インターフェースなど)に原因があると考えられます。



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコンメーカーにご相談ください。

特定のアプリケーションソフトで起こる場合は?

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブルは、MPドライバーを最新のバージョンにバージョンアップすると問題が解決する場合があります。また、アプリケーションソフト固有の問題が考えられます。

アプリケーションソフトメーカーの相談窓口 にご相談ください。

MPドライバーのバージョンアップについては、以下のキヤノンサポートホームページまたはお客様相談センターにてご確認ください。

本製品の故障の場合は?

どのような対処をしても本製品が動かなかったり、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、本製品の故障と判断されます。

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼してください。

その他のお困り事は?

どこに問題があるか判断できない場合やその他の お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー ムページをご利用ください。



パーソナル機器修理受付センター 050-555-99088

【受付時間】 <平日>9:00~18:00(日祝、年末年始を除く)

キヤノンお客様相談センター 050-555-90015

【受付時間】 <平日>9:00~20:00

<土日祝>10:00~17:00 (1/1~1/3を除く)

キヤノンサポートホームページ canon.jp/support

デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓口へ お問い合わせ下さい。

●弊社修理受付窓口につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。

※本製品を修理にお出しいただく場合

重要:

- ・丈夫な箱に製品の底面が下になるように梱包し、保護材を十分につめ、本製品が安全に移送されるようにしてください。
- ・プリントヘッド、インクタンクは取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切りください。プリントヘッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。
- ・梱包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。輸送中にインクが漏れる恐れがあります。
- ・運送業者に輸送を依頼するときには、本製品を使用時と同じ向きに置いた状態で、「精密機器」および、「天地無用」を指定してください。

●PIXUS(ピクサス)のアフターサービス期間は、製造打ち切り後5年間です。

アフターサービス期間とは、修理対応が可能な期間です。一部の機種では弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させて頂く場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用頂けないことや、対応OSが変更になることがあります。アフターサービス期間の終了予定時期などの詳細は、キヤノンホームページ(canon.jp/support)にてご確認ください。

※アフターサービス期間終了後は、消耗品(インクタンク)の販売を終了させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

原稿をスキャンするときの注意事項

以下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準する限られた範囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題になることがあります。

通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成することは法律により罰せられます。

- ・紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 郵便為替証書
- 株券、社債券
- 定期券、回数券、乗車券

- 国債証券、地方債証券
 - 郵便切手、 印紙
 - 手形、小切手
- その他の有価証券

公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- ・公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- ・役所または公務員の印影、署名または記号
- ・私人の印影または署名

[関係法律]

- 刑法
- 著作権法
- 诵貨及証券模造取締法
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 偽造変造及模造二関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法

使用済みインクカートリッジ回収のお願い

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただける場合は、下記のいずれかのルートにて、ご使用済みとなったインクカートリッジの回収にご協力いただきますよう、お願いいたします。

ベルマーク運動による回収

キヤノンでは、環境保護と教育支援活動の推進を図るために、使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に協賛しています。

で使用済みのカートリッジを学校単位で集めていただき、これをキヤノンへ送付することによりベルマーク点数(インクカートリッジー律 1 個5ポイント、トナーカートリッジー律 1 個50ポイント)が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている団体のみが対象となります。詳細は下記の URL でご確認ください。

http://cweb.canon.jp/ecology/bellmark/

ニング インクカートリッジ里帰りプロジェクト

インクカートリッジの回収から再資源化までのリサイクル活動を推進するプリンターメーカー 6 社 共同プロジェクトです。使用済みインクカートリッジは回収箱設置郵便局へお持ちください。また、当プロジェクトの主旨・指針に賛同いただいた全国自治体にも協力していただいており、役所などの自治体施設でも回収を行っています。

回収箱設置場所については、下記の URL でご確認ください。

http://www.inksatogaeri.jp

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口

ソフトウェアについては、セットアップ CD-ROM の『電子マニュアル』(取扱説明書)、またはソフトウェアの READ ME ファイル、HELP などをあわせてご覧ください。

- 読取革命 Lite
 パナソニック ソリューションテクノロジー(株)
 0570-00-8700
 パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセンター
 http://panasonic.co.jp/sn/psn/pstc/products/yomikaku_l/
- 上記以外のソフトウェア キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 canon.jp/support
- ※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。

ノズルチェックパターンでノズルのつまりを確認しよう

プリントヘッドのノズル(インクのふき出し口)が目づまりすると、色味がおかしかったり、印刷がかすれることがあります。

この写真が




こんなことに






ノズルチェックパターンを印刷

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどうかがわかります。

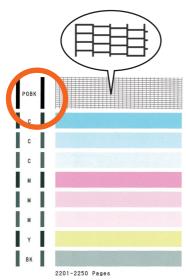

ノズルに目づまりはありません。

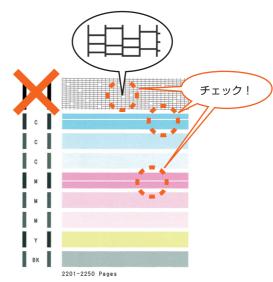

こんなふうになっていたら、ノズルが目づまりして いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり のきれいな色で印刷しましょう。

『電子マニュアル』を参照してください



●キヤノン PIXUS ホームページ canon.jp/pixus

新製品情報、Q&A、各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●キヤノンお客様相談ヤンター

050-555-90015

PIXUS・インクジェット複合機に関するご質問・ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。

【受付時間】〈平日〉9:00 ~ 20:00、〈土日祝日〉10:00 ~ 17:00

(1/1~1/3は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。
- ※ I P電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

(2012年2月現在)

本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



インクタンクについてのご注意

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となる ことがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。

(* すべての非純正インクについて L記事例が報告されているものではありません。)

- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約 期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等